取扱説明書 保管用

TAKIZUMI

ブラケット　取説No.BL－８

この度はタキズミ照明器具を、お買い上げいただきましてありがとうございます。

ご使用前にこの「取扱説明書」をよくご覧のうえ正しくご使用ください。

安全上のご注意

安全に関する重要な内容ですのでよくお読みの上、必ずお守りください。

誤った使用をした場合、事故等により使用者が重傷を負う危険があるものを「⚠警告」の欄に又、傷害を受けたり物的損害の発生が想定されるものを「⚠注意」の欄にまとめてあります。必ず、ご使用時にいつでも読むことのできるところに保存してください。

⚠警告	
禁止	器具を改造又は部品を変更して使用しないでください。 ◇感電や火災の原因になります。
禁止	ランプ交換、お手入れの際は、必ず電源を切ってからおこなってください。 ◇感電の原因になります。
注意	器具やランプを布や紙等で覆ったり燃えやすいものを近づけたりしないでください。 ◇火災・損傷・過熱・故障・変形の原因となります。

⚠注意	
禁止	配線器具の取付け工事は、必ず工事店・電気店（有資格者）に依頼してください。 ◇一般の方の工事は法律で禁止されています。
禁止	点灯中や消灯直後の器具やランプは高温になっていますので触れないでください。 ◇やけどの原因となります。
禁止	白熱用調光器（コントローラー）は使用できません。 ◇器具や調光器の損傷・過熱・故障の原因となります。

取付け前のご注意

禁止 素人の方の工事は危険です。工事店、電気店へご依頼ください。
（一般の方の電気工事は法律で禁止されています。）

●取付け場所を確認する。●こんな場所には取付けできません。禁止

30㎜以上の板厚面に取付けてください。

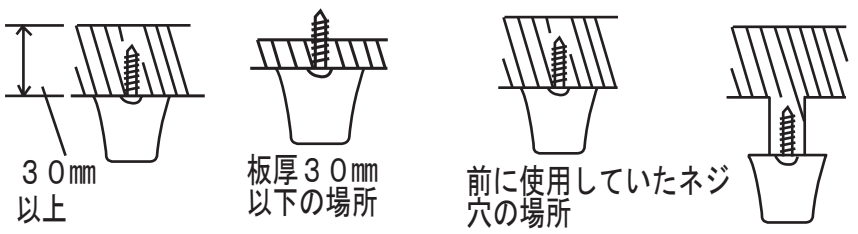

各部の名前

⚠ 部品の有無・損傷を確認しおこなってください。
（不備のある場合は取付けないでください。）

付属部品			
吊り環セット	2セット	プラグ付電源コード	1本
チェーン	2本		
ヒートン	2本	木ネジ	2本

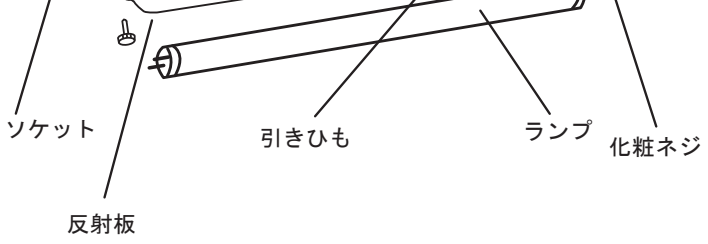

● この取扱説明書は同種の器具と共通になっておりますので、
器具と姿図が違っている場合があります。

器具の取付け方

⃠必ず電源を切ってください

直付けの場合

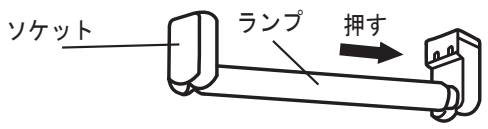

①　蛍光ランプをはずす。

● ランプをどちらか一方に押すとはずれます。

②　反射板をはずす。

● 化粧ネジをはずし、反射板をはずしてください。

③　本体の取付け。

● 本体の電源線穴に電源線を通し
付属の木ネジ２本で取付けてください。

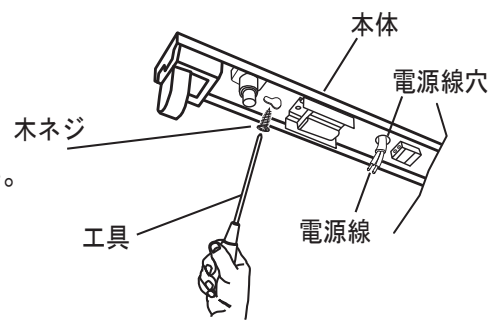

取付ピッチ→６００mm/９００mm

④　電源を接続する。

● 芯線をゲージに合わせて段ムキし、端子台に芯線を差し込んでください。

⚠ 確実に接続してください。接続が不備な場合、感電や火災の原因となります。

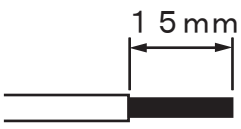

芯線をゲージに合わて段ムキする

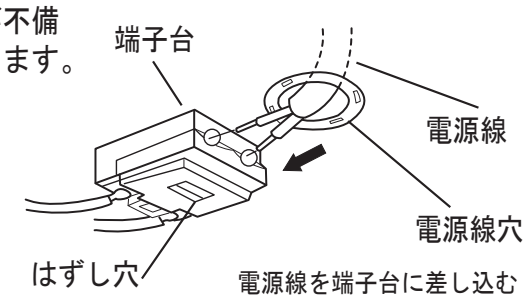

電源線を端子台に差し込む

電源線の取りはずしは、端子台のはずし穴に
ドライバーの先端を押し当ててはずしてください。

⃠必ず電源を切ってください。

⚠ 付属の電源コードを使用する場合は必ず端子台の方から接続してください。

チェーン吊りの場合

①　ヒートンの取付

天井面に付属のヒートン２本を図１のように
離して取付てください。

図　1



②　プラグ付電源コードの接続

付属のプラグ付電源コードを電源線穴に通し端子台に
差し込んでください。（図２）

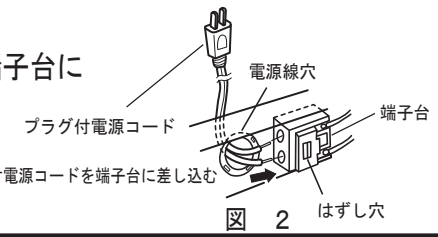

図　2

③　吊り環の取付

吊り環を本体の吊り環用穴に通して、ナットにて
確実に取付けてください（図３）。

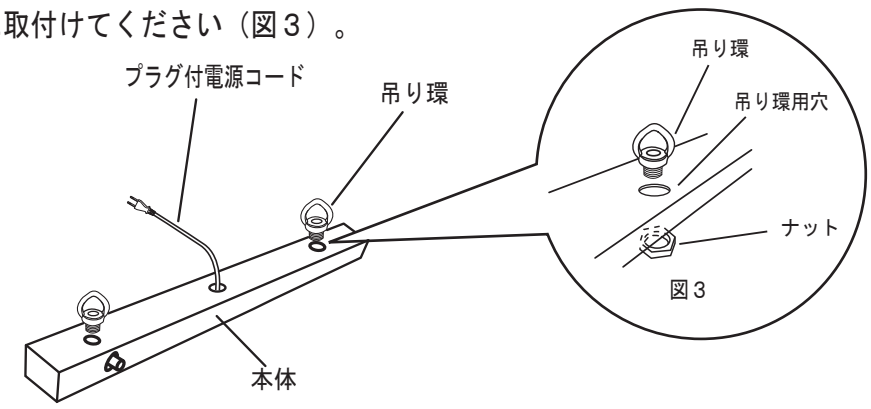

図３

④　チェーンの取付

チェーンを本体に取付けた吊り環に引掛けて、
先をペンチなどの工具で曲げてください（図４）

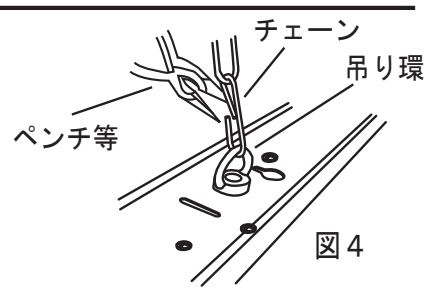

図４

⑤　本体の取付

チェーンを天井に取付けたヒートンに
引掛けてください。器具の高さはチェーンの長さ
により調節してください。（図５）

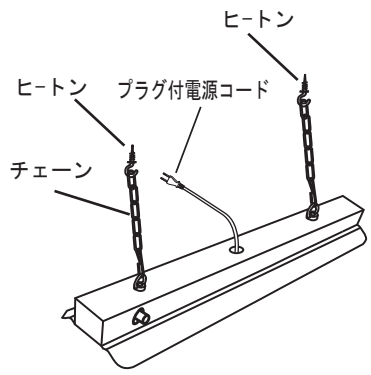

図５

⑥　電源コードの接続

電源の接続はプラグ付電源コードを天井の
コンセントに差し込んでください。

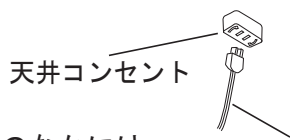

丸型引掛けシーリング、埋め込みローゼットのなかには、
プラグ差込付もあり、そのまま差し込めます。
（天井の電源がプラグ差込付でない場合は、別売の
プラグ差込付アダプタをお買い求めください。）

- グロースタータが完全に取付けられているか確認のうえ、反射板・蛍光灯を確実に取付けてください。
- 電源を入れ引きひもスイッチを引っ張って、点灯ー消灯することを確かめてください。

■お手入れについて　⃠必ず電源を切ってください。

⃠禁止	器具をシンナー等の揮発性のもので拭いたりかけたりしないでください。 ◇変形や割れ、落下の原因となります。
⚠注意	器具の汚れは柔らかい布に中性洗剤を浸しよく絞ってからふいてください。 （水洗いは絶対にしないでください。）

■点灯順序

スイッチ引きひもを引いて点灯順序をお確かめください。

１灯の場合	１灯点灯	▶	消灯	▶
２灯の場合	２灯点灯		１灯点灯	消灯

所定の明るさになるまで数秒かかる場合があります。

■定格

	使用電圧	消費電力	周波数	適合ランプ	グロースタータ
40W×1	100V	48.2W	50HZ/60HZ	ＦＬ40W×1	FG－4P
40W×2	100V	89.1W	50HZ/60HZ	ＦＬ40W×2	FG－4P

瀧住電機工業株式会社

本社　〒５４６－００３５ 大阪市東住吉区山坂２丁目２１番１６号
ＴＥＬ ０６（６６２８）１６０１（代）

商品とお取扱方法については・・・

「お客様相談室」フリーダイヤル **0120-226-544**

受付時間/月～金（土、日、祝日、年末年始を除く）9：00～17：00